




แบบรุ่น:

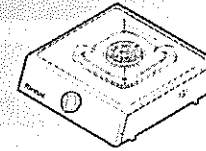


RT-901A
RT-901A (MT)
RT-901C
RT-901SC
RT-901M

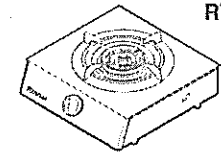


RT-901M(G)

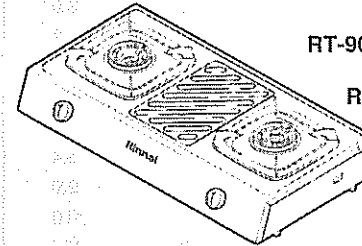


RT-902A
RT-902A (MT)
RT-902C
RT-902SC

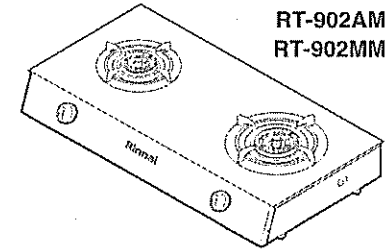

RT-902AM(G)
RT-902MM(G)

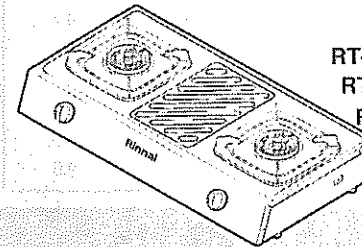

RT-902SCC
RT-902MM
RT-902CC

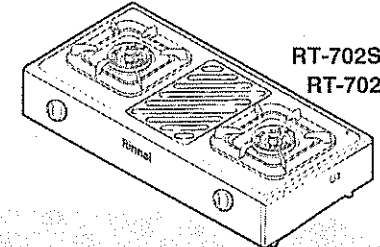

RT-702SCC
RT-702CC

คู่มือเตาแก๊ส

คำแนะนำการใช้งานและการติดตั้ง

Rinnai (Thailand) Co., Ltd.

37/6 หมู่ 3 ซอยไทรศากดาววัฒน์ ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02 312 1438-40

แฟกซ์ 02 312 1134

<http://www.rinnaithailand.com>

 rinnaithai

Rinnai

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำอย่างละเอียดหรือเพื่อใช้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค

แบบรุ่น	จำนวนหัวเตา	ขนาด (มม.)			ปริมาณความร้อน KW (กิโลวัตต์)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
		กว้าง	ลึก	สูง		
RT-901A	1	279	398	154	4.1	2.8
RT-901A (MT)	1	279	398	154	4.1	2.8
RT-901M	1	279	398	154	4.8	3.0
RT-901M(G)	1	286	407	162	4.6	4.7
RT-901C	1	279	398	154	4.7	3.6
RT-901SC	1	279	398	154	4.7	3.6
RT-902A	2	719	398	154	7.7	5.4
RT-902A (MT)	2	719	398	154	7.7	5.4
RT-902AM(G)	2	726	407	162	8.7	9.9
RT-902MM	2	719	398	154	9.6	6.0
RT-902MM(G)	2	726	407	162	9.2	10.2
RT-902C	2	719	398	154	8.7	6.7
RT-902SC	2	719	398	154	8.7	6.7
RT-902SCC	2	719	398	154	9.4	7.3
RT-902CC	2	719	398	154	9.4	7.3
RT-702SCC	2	694	468	201	10.5	9.5
RT-702CC	2	694	468	201	10.5	9.5

วิธีการติดตั้ง

1. ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดที่มากับเตาแก๊ส ได้ถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปที่แสดงไว้

คำเตือน : ให้นำไฟนอร์มรัวกับท่อออก ในเตาบางรุ่นมีเซ็นเซอร์ป้องกันการกระแทกอยู่ภายในตัวเตา ให้ตรวจสอบและนำออกก่อนการใช้งาน

2. เตาแก๊สจะใช้กับแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เท่านั้น และใช้กับหัวปรับจากถังแก๊สเป็นหัวปรับแบบแรงดันต่ำเท่านั้น (LOW PRESSURE)


คำเตือน ห้ามใช้กับหัวปรับแรงหรือหัวปรับแรงดันสูง เพราะจะอันตรายจากเปลวไฟ

3. ส่วนก้อยขนาด 3/8 นิ้ว (ก้อยที่ใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ) เข้ากับข้อต่อแก๊ส รััดให้แน่นด้วยเข็มขัดรัดสาย

4. ตรวจสอบเตาในตู้ๆ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรมีของที่เป็นเชื้อเพลิงและลูกไฟต่าง ๆ เช่น กระดาษและน้ำมันวางอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเตาแก๊ส

5. ตั้งเตาแก๊สให้ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 15 ซม. และห่างจากเพดานอย่างน้อย 1 เมตร

6. ต่อสายท่อแก๊สจากถังแก๊สเข้ากับท่อด้านหลังเตา ถังแก๊สควรห่างจากเตาแก๊สประมาณ 60-90 ซม.

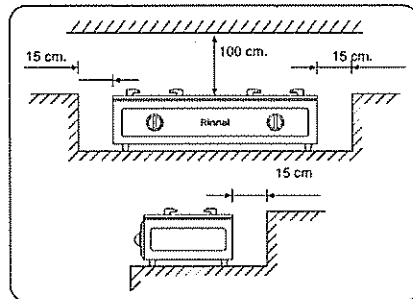


วิธีการใช้งาน

1. เปิดวาล์วแก๊สบนหัวถังแก๊สก่อน


2. หัวเตาดับที่มองเห็น

- กดลูกบิดจุดไฟเข้าหาตัวเตา หมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือหรือทวนเข็มนาฬิกาจนมีเสียงดัง "คลิก" เปลวไฟทั้งวงในและวงนอกจะติดเต็มที่เป็นตำแหน่งที่เปลวไฟแรงสุด
- หมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือต่อไป (ไม่ต้องกด) เปลวไฟวงนอกจะดับ เหลือแต่เปลวไฟวงในเป็นตำแหน่งที่เปลวไฟอ่อนสุด

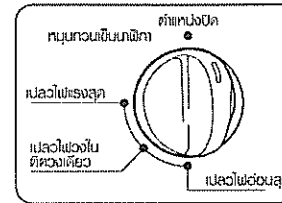


3. หัวเตาที่ไม่มองเห็น

- กดลูกบิดจุดไฟเข้าหาตัวเตา หมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือหรือทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเป็นตำแหน่งที่เปลวไฟแรงสุด
- หมุนลูกบิดไปทางซ้ายมือ (ไม่ต้องกด) ไฟจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ จนสุด เป็นตำแหน่งที่เปลวไฟอ่อนที่สุด

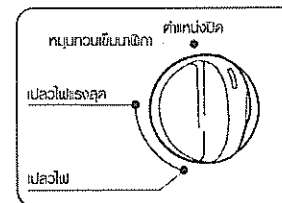

วิธีการปรับอากาศของเปลวไฟ

การปรับอากาศของเปลวไฟ ทางผู้ผลิตได้ปรับสัดส่วนอากาศมาให้แล้ว หากลักษณะเปลวไฟไม่พอดี อาจเนื่องจากสัดส่วนอากาศที่ใช้ในการติดตั้งไม่เหมาะสม สามารถทำได้โดย

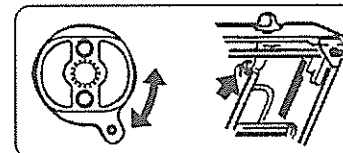

- หมุนแผ่นปรับอากาศบริเวณใต้ลูกบิดจุดไฟไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้สัดส่วนอากาศที่เหมาะสม จะได้เปลวไฟที่พอดี โดยสังเกตจากเปลวไฟดังนี้



การบำรุงรักษา

- ส่วนที่เป็นสแตนเลส ให้ใช้ผ้าแห้งทำความสะอาด ถ้าสกปรกมากให้ใช้น้ำสบู่ล้าง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- สำหรับขดตั้งภาชนะ: เมื่อต้องการทำความสะอาดให้แช่ในน้ำอุ่น ล้างให้สะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
- สำหรับฝาป้องกันหัวเตาและวงใน: เมื่อต้องการทำความสะอาด ให้ใช้แปรงทวงหรือแปรงขัดอย่างใช้น้ำล้าง

ข้อควรระวังและข้อแนะนำที่สำคัญ

- เตาแก๊สห้ามใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันสูง จะเป็นอันตรายอย่างมาก ต้องตรวจสอบก่อนว่าหัวปรับเป็นแบบแรงดันต่ำ
- เตาแก๊สจะต้องติดตั้งในห้องที่มีกระแสลมอากาศ
- เมื่อเกิดแก๊สรั่ว ให้รีบปิดวาล์วถังแก๊สทันทีให้ปิดประตูหน้าต่างให้แก๊สระบายออกและห้ามเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้ภาชนะที่หุงต้มเล็กกว่าขนาดของภาชนะและใหญ่เกินกว่าขอบของภาชนะมากเกินไป
- ควรเปลี่ยนสายท่อแก๊สทันทีเมื่อพบว่าท่อแก๊สแข็งหรือเกิดความเสียหายใดๆ
- ห้ามจับหัวเตาหลังจากการใช้งาน
- ระมัดระวังน้ำที่ล้นจากภาชนะหุงต้มไม่ให้เข้าไปที่เตา
- อย่าให้สายท่อแก๊สมาดพันที่เตาหรืออยู่ใกล้เตาเกินไป
- ห้ามเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้โดยไม่ผู้ดูแล
- ควรตรวจสอบสม่ำเสมอว่าไม่มีมีเย็บแมงมูอยู่ภายในเตาหรือใต้เตาเพราะจะขัดขวางทางของแก๊สทำให้เกิดการไหม้ไฟได้